

# BATIPROFILS<sup>®</sup>

## ELEMENTS DE FAÇADE

### « PRÊTS A POSER »




## Éléments **BATIPROFILS**® à fixer sur façade

Une âme en polystyrène haute densité recouverte d'un enduit polymérisé d'environ 3 mm donne à ces modénatures une très bonne résistance aux chocs ainsi qu'une excellente tenue dans le temps.


Facile à poser, ces éléments sont maintenus en façade par un mortier-colle prévu pour polystyrène et fixés mécaniquement par des équerrés.

### Corniches


CBP 001  
125x150x1200m

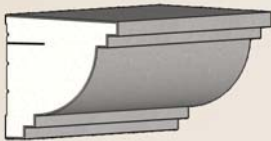


CBP 002  
160x150x1200m

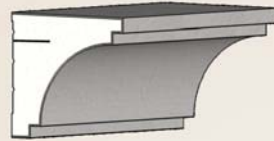


CBP 003  
200x200x1200m

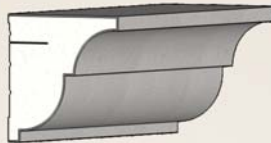

CBP 004  
120x160x1200

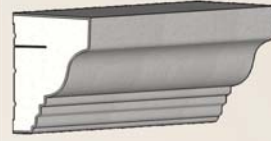


CBP 005  
100x185x1200

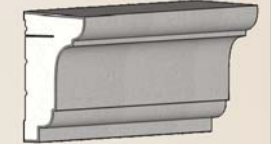


### Bandeaux


BBP 001  
40x120x1200m

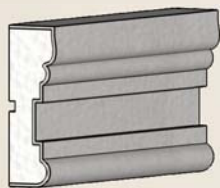


BBP 002  
50x120x1200m

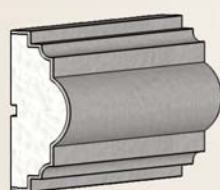


BBP 003  
50x110x1200m

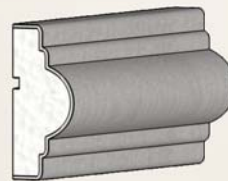


BBP 004  
40x120x1200m

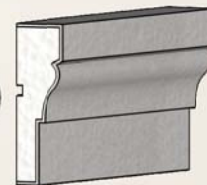


BBP 005  
35x130x1200m

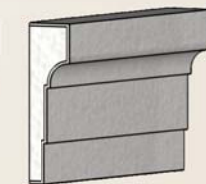


BBP 006  
40x120x1200m

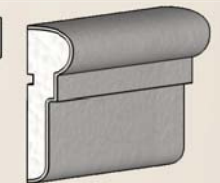


BBP 007  
40x150x1200mm

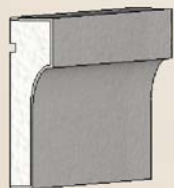


BBP 008  
50x150x1200mm

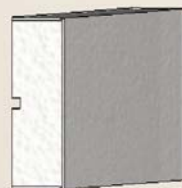


BBP 009  
75x150x1200mm

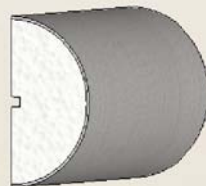


BBP 010  
35x140x1200m

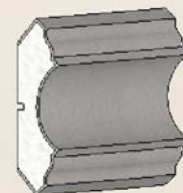

BBP 011  
35x130x1200m

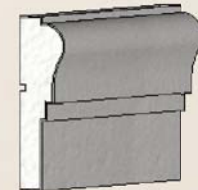


BBP 012  
100x200x1200m

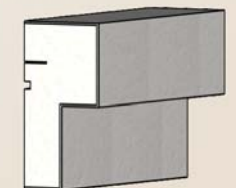


### Appuis de fenêtre


ABP 001  
85x265x1200mm

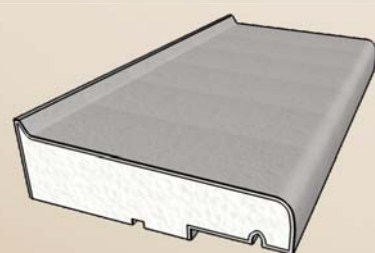

ABP 002  
90x335x1200mm

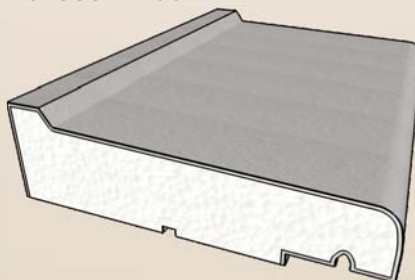


ABP 003  
130x90x1200mm

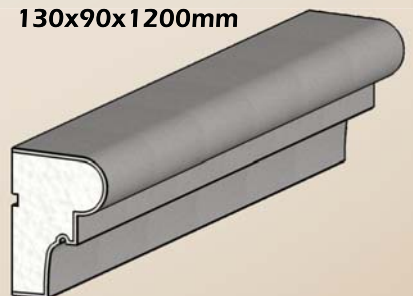

# préconisation de pose pour les modénatures


## BATIPROFILS®

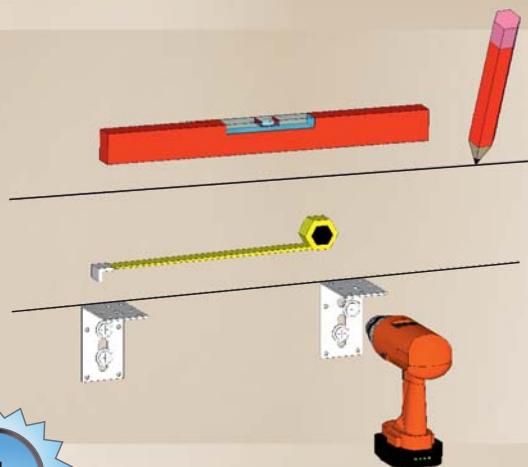

1

### FIXATION DES EQUERRES DE GUIDAGE


- Tracer un repère horizontal sur le mur pour situer l'emplacement du **BATIPROFILS®** soit au niveau supérieur, soit au niveau inférieur.
- Un second tracé pour situer et fixer les équerres en face de l'encoche de guidage.

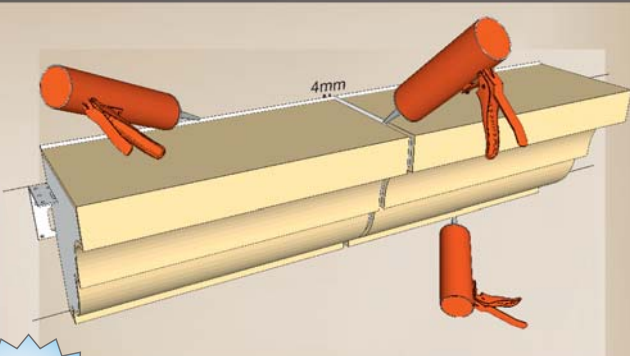

3

### APPLICATION DES JOINTS D'ETANCHEITE


- Appliquer soigneusement le mastic **Mass MS**:
  - entre le **BATIPROFILS®** et le mur au niveau supérieur et inférieur.
  - entre chaque section, sur les extrémités, pour assurer la bonne étanchéité des **BATIPROFILS®**
- Possibilité de finition des jonctions avec le **Fondisol PE** pour obtenir un joint invisible.
- L'adhérence et la continuité des joints doivent être contrôlées avant la mise en peinture.  
(suivre les préconisations du fabricant de mastic).

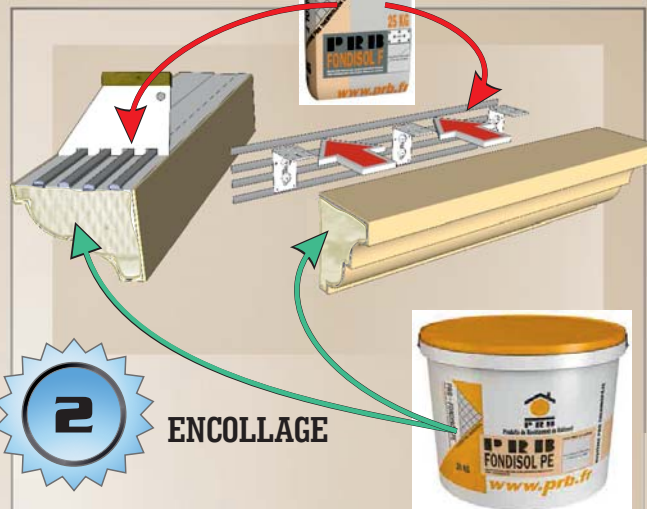

2

### ENCOLLAGE

- Appliquer:
  - le **Fondisol PE** sur les tranches pour réaliser un fond de joint.
  - le mortier-colle **Fondisol F** sur le dos du profilé ainsi que sur le support (sur toute l'emprise du profilé).
- Le mortier-colle **Fondisol F** doit être appliqué en double encollage à bain plein selon les préconisations du fabricant.
- Encastrer les **BATIPROFILS®** sur les équerres.
- Réserver un espace de 4 mm entre 2 éléments posés.

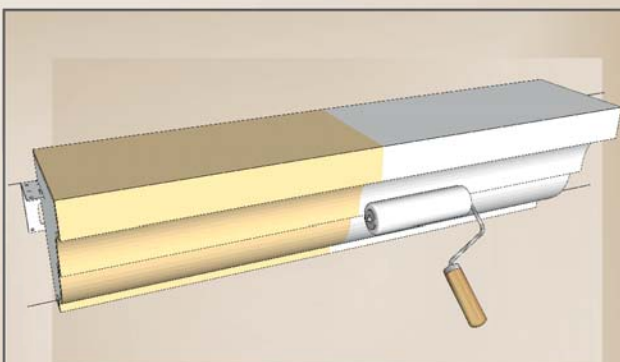

4


### FINITION mise en peinture

- La finition des **BATIPROFILS®** doit être réalisée après séchage et vérification des joints.
- Appliquer toute peinture extérieure adaptée pour la finition.  
(piolite, glycérophtalique...)

Les modénatures Batiprofiles ne sont pas des éléments porteurs et à cet effet ne doivent en aucun cas supporter de charge (gouttière, toiture, chéneau, armatures...)  
Ils doivent être stockés à l'abri des intempéries et manipulés avec précaution durant la phase de mise en oeuvre.

La fiche technique fournie a pour seul objectif d'informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y figurent reposent sur une connaissance actuelle.  
Il est conseillé à l'utilisateur de vérifier avant utilisation si cette fiche n'a pas été renouvelée par une autre plus récente. Document en date du 06/2019

**Corniches, Bandeaux, Frontons, Corbeaux, Chaîne-d'angles, Appuis de fenêtre**  
Toutes formes disponibles sur-mesure

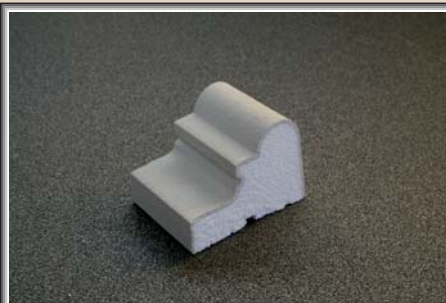

Existe en version « ITE » pour les nouvelles constructions "BBC"

